www.dmail.it

D-Mail®

Idee Utili e Introvabili

DMedia Commerce S.p.A.
Via Aretina 25 - 50065 Sieci (FI) ITALY
Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
Assist. Tecnica: Tel. +39 055 4206052
E-mail: assistenza.dmail@dmc.it

SPIONCINO DIGITALE CON FOTO ISTANTANEA

INTRODUZIONE

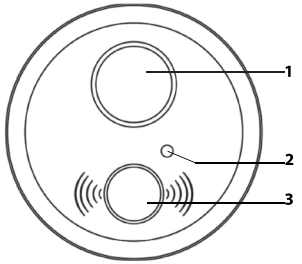

1: Lente (grandangolo 170°)
2: Led indicatore della funzione 'non disturbare' . (Il led lampeggia per alcuni secondi se è attiva la funzione 'non disturbare')
3: Campanello

1. Schermo a colori 3.5'TFT
2. LED che indica il livello di carica della batteria bassa
3. Tasto SU (per controllare le foto/per incrementare le regolazioni del menù)
4. Tasto GIU (per controllare le foto/per ridurre le regolazioni del menù)
5. Led indicatore di 'non disturbare' . (Il led lampeggia per alcuni secondi se è attiva la funzione)
6. Attivazione Monitor/ Selezione funzione "non disturbare"(premere per 10sec per l'attivazione)
7. Tasto EXIT (per uscire dal menu)
8. Tasto Menu (il menu include: regolazione luminosità, contrasto, colore, data, ora, controllo foto , cancellazione foto)
9. Altoparlante (Riproduce il " Dingdong" se si suona il campanello)

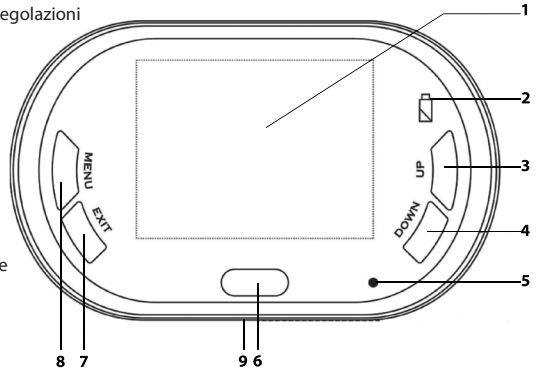

REGOLAZIONI A MENU

Regolazione luminosità ecc. Premere l tasto SU o GIU per regolare il valore desiderato. Dopo la regolazione premere menu per effettuare le regolazioni successive.

Selezione modalità 'Preview': per riprodurre in sequenza le immagini registrate. Premere SU o GIU per restare sulla immagine, premere nuovamente per continuare la riproduzione.

Istruzioni per modo foto:

1. Foto: n. 28 foto su 55 totali
2. Anno/Mese/ Giorno della foto
3. Ora della foto
4. Ci sono 8 foto non viste

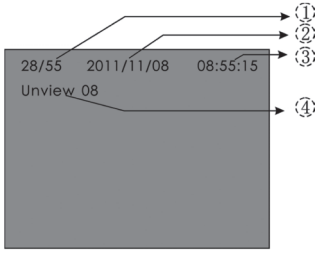

INSTALLAZIONE:

Step 1. Inserire la parte ottica nel foro presente nella porta (usare il biadesivo presente sulla lente per fissare la lente alla porta).

Step 2. Fissare sulla parte interna della porta il supporto per il monitor (usare il biadesivo presente sul supporto per fissarlo alla porta). Quindi avvitare il cilindro attraverso la porta così da fissure la lente alla porta in modo stabile.

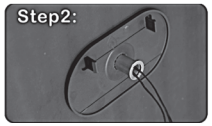

Step 3: Inserire 3 batterie AA nel monitor, quindi collegare il connettore bianco terminale del cavo al monitor facendo attenzione di inserirlo senza forzarlo nel giusto verso.

DESCRIZIONE FUNZIONI:

1. Monitor TFT 3.5inch
2. Diametro del tubo di collegamento lente/monitor: 12 mm
3. Lunghezza del tubo di collegamento lente/monitor: 42-72 mm.
4. Risoluzione : 300,000 pixels
5. Lo schermo passerà automaticamente in modalità 'sleep' spegnendosi dopo 10secondi dopo avere premuto il tasto 'monitor'.
6. E' possible vedere a monitor cosa succede fuori dalla porta in qualsiasi momento solo premendo il tasto 'monitor' - la telecamera salverà automaticamente una immagine della scena.
7. La memoria interna può conservare fino a 100 foto sovrapponendo automaticamente le nuove alle vecchie una volta raggiunte le 100 immagini.
8. 6 lingue selezionabili: Inglese, Francese, Spagnolo, Olandese, Tedesco e Cinese.
9. Quando un visitatore preme il campanello lo schermo mostra automaticamente la scena e scatta una foto.
10. Premere il tasto SU/GIU per vedere le immagini o selezionare la funzione 'preview' per la visione automatica.
11. Varie regolazioni a Menu
12. Durata batterie: circa 1200 riprese.
13. Funzione "Non Disturbare' premendo per 10 sec il tasto 'monitor' si attiva/disattiva la funzione.

ATTENZIONE

ATTENZIONE : NON APRIRE/DISASSEMBLARE MAI L'APPARECCHIO (pena il decadimento della garanzia)

FINE VITA E SMALTIMENTO PRODOTTI ELETTRONICI - L'attenzione per la tutela dell'ambiente comporta il rispetto di modalità di comportamento soprattutto in tema di smaltimento delle apparecchiature alla fine della loro vita operativa. A tale proposito si faccia riferimento alla normativa di legge vigente nel momento dell'alienazione, prestando attenzione ad effettuare una corretta classificazione dei materiali e seguendo le indicazioni presenti su simboli e/o diciture presenti sull'apparecchiatura.

GARANZIA

La garanzia decade se l'apparecchio non è usato in modo conforme a quanto indicato nelle istruzioni.

La garanzia esclude i danni dovuti a cause non riferibili all'apparecchio. In particolare la garanzia decade se l'apparecchio ha subito danni a causa di cadute, di collegamenti non conformi a quelli indicati nelle istruzioni, di temporali, di sovraccarichi, di esposizione a fonti di calore, all'umidità o al gelo.

Questa garanzia dà specifici diritti a voi, e potete anche avere altri diritti che variano da stato a stato.

Se per qualsiasi motivo, questo prodotto deve essere restituito al negozio dove è acquistato, deve essere imballato nella sua scatola/pacchetto originale.

Il produttore si riserva il diritto di apportare su questo apparecchio modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

Made in China - Imported by: EL-PRO ELETTRONICA PROGETTI SRL - Via Della Posta 71 - 57123 Livorno - ITALY

www.dmail.pt
D-Mail®
Ideias Úteis, Presentes Originais

D-Mail Venda Directa SA
Parque Monserrate - Pav. C Z.I. da Abrunheira
2714-971 Sintra
PORTUGAL - Tel. +351 21 9156560
Fax +351 21 9156569
Email: assistencia@dmail.pt

VIGIA DE PORTA DIGITAL

INTRODUÇÃO

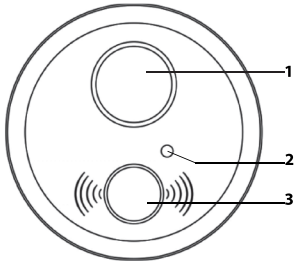

1: Lentes da câmara (ângulo de visão de 170 graus).
2: Indicador Led de "não incomodar" (pisca durante alguns segundos, no estado de "não incomodar").
3: Botão de chamada (utilizado para ligar à unidade interior, campainha).

1. Visor de cor TFT 9 cm
2. Indicador LED de bateria fraca
3. Botão UP, para cima (para ver fotografias/para regulação aumentada no menu)
4. Botão DOWN, para baixo (para ver fotografias/ para regulação diminuída no menu)
5. Indicador Led de "não incomodar" (pisca durante alguns segundos, no estado de "não incomodar")
6. Botão do monitor/Definição de "não incomodar" (premir durante 10 segundos até chegar ao modo "não incomodar")
7. Botão SAIR (para sair do menu)
8. Botão do menu (o menu inclui: ajuste de brilho, ajuste de contraste, ajuste de cor, a selecção de idiomas, data, hora, verificação e eliminação de fotografias)
9. Coluna (O anfitrião pode ouvir o som "Dingdong" ao premir o botão de chamada)

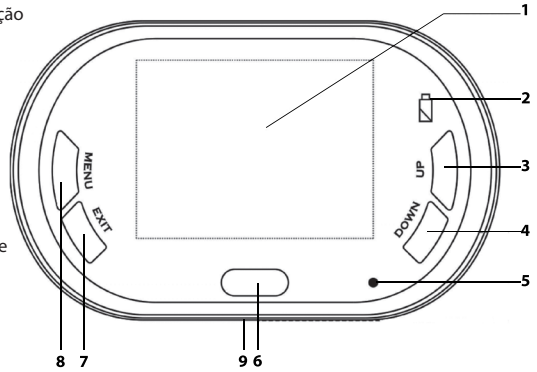

AJUSTE DO MODO DE MENU

Ajuste do brilho. Prima para cima ou para baixo para ajustar. Quando concluir, prima a tecla de menu para prosseguir para o próximo ajuste.

Modo de pré-visualização, o sistema entrará automaticamente no modo de diapositivo. Nesta altura, as fotografias serão reproduzidas automaticamente. Prima a tecla para cima ou para baixo para permanecer na fotografia actual. Prima a tecla para cima ou para baixo para continuar a reprodução. O dispositivo sairá automaticamente do modo de diapositivo quando todas as fotografias tiverem sido reproduzidas.

Instruções do modo de fotografias

1. 28 representa a fotografia actualmente visualizada; 55 representa o número total de fotografias
2. Ano/Mês/Data da foto.
3. Hora da foto
4. Não foram pesquisadas 8 fotografias.

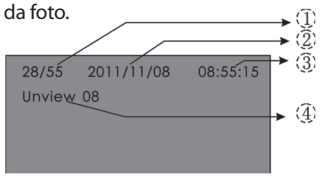

INSTALAÇÃO:

Passo 1. Insira as lentes do olho-mágico (retire a película 3M do adesivo com dois lados) através da porta, a a partir do exterior.

Passo 2. Insira o cilindro do olho-mágico através do rebordo da base (retire a película 3M do adesivo com dois lados) e insira ambos no orifício da porta a partir de dentro, e gire para fixá-las às lentes do olho-mágico.

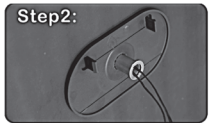

Passo 3. Coloque 3 pilhas AA no visor do olho-mágico, ligue um cabo 4P, e fixe-o por extrusão ao rebordo da base. Concluído!

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:

1. Visor de cor TFT 9 cm
2. cilindro do olho-mágico (diâmetro): 12 mm
3. Encaixa em qualquer porta: 42-72 mm
4. Resolução: 300,000 píxeis
5. O visor entrará automaticamente no modo de hibernação após 10 segundos de uma pressão no botão do monitor.
6. Pode visualizar o cenário exterior a a partir do monitor em qualquer altura; ao premir o botão do monitor, a câmara tirará sempre uma fotografia de cada vez.
7. Memória integrada, suporta até 100 fotografias, com ciclo de substituição.
8. 6 opções de idioma: inglês, francês, espanhol, holandês, alemão e chinês.
9. Quando o visitante premir o botão de chamada, o ecrã ligar-se-á automaticamente e tirará uma fotografia.
10. Prima a tecla para cima ou para baixo para visualizar as fotografias em qualquer altura. OU seleccione o modo de pré-visualização, o dispositivo entrará automaticamente no modo de reprodução de diapositivos.
11. Definição do menu (o menu de ajuste inclui: ajuste de brilho, ajuste de contraste, ajuste de cor, a selecção de idiomas, data, hora, verificação e eliminação de fotografias)
12. 3 pilhas AA, suporta a visualização do cenário exterior até mais de 1200 vezes.
13. Função "não incomodar": no modo de hibernação, mantenha premido durante 10 segundos o botão do monitor; o led vermelho no canto inferior direito acender-se-á, indicando que a função "não incomodar" foi bem activada. No modo "não incomodar", quando alguém toca no botão de chamada, não será emitido nenhum som nem nenhuma visualização do exterior. Para cancelar o modo "não incomodar": mantenha o botão do monitor premido durante 10 segundos, até que o ecrã fique ligado, apresentando vídeo.

GARANTIA

A garantia é válida para a utilização normal do dispositivo, tal como definido no manual do utilizador.

Estão excluídos desta garantia os danos provocados por uma causa não relacionada com o dispositivo. Em particular, a garantia não se aplica se o aparelho tiver sido danificado na sequência de uma colisão ou queda, um passo em falso, uma ligação que não esteja em conformidade com as instruções ou os requisitos especificados neste manual, o efeito de sobretensão provocada por relâmpagos, protecção inadequada contra humidade, calor ou frio.

Esta garantia concede-lhe direitos especificos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Se por qualquer razão o produto deve ser devolvido à loja comprou este deve ser acondicionado em sua embalagem original/pacote.

O fabricante e o distribuidor têm o direito de modificar o aparelho (técnica e esteticamente) e/ou substituir algumas peças, quando necessário, para que o aparelho seja sempre seguro e de confiança.

ELIMINAÇÃO:

O material da embalagem é reutilizável. Elimine a embalagem de forma ambientalmente responsável e coloque-a no ponto de recolha de materiais recicláveis.

Elimine o produto e as pilhas tendo em consideração o respeito pelo ambiente. O dispositivo e as pilhas não devem ser colocados no lixo doméstico. Entregue-as num centro de reciclagem de dispositivos eléctricos e electrónicos. Pode obter mais informações junto das autoridades locais. Remova as pilhas primeiro.

Made in China - Imported by: EL-PRO ELETTRONICA PROGETTI SRL - Via Della Posta 71 - 57123 Livorno - ITALY

www.dmail.cz
D-Mail®
Nápady Pomůcky Zábava

D-Mail s.r.o.
Piaristická 16/1
370 01 České Budějovice
Tel. +420 389 139139
Fax +420 389 139132
E-mail: info@dmail.cz

DIGITÁLNÍ KUKÁTKO

NÁVOD K POUŽITÍ

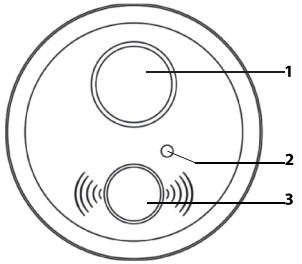

1. Objektiv fotoaparátu (úhel pohledu 170°)
2. LED indikátor"nerušit". (několik sekund bliká ve stavu "nerušit).
3. Tlačítko hovoru (používá pro volání vnitřní jednotku, zvonek).

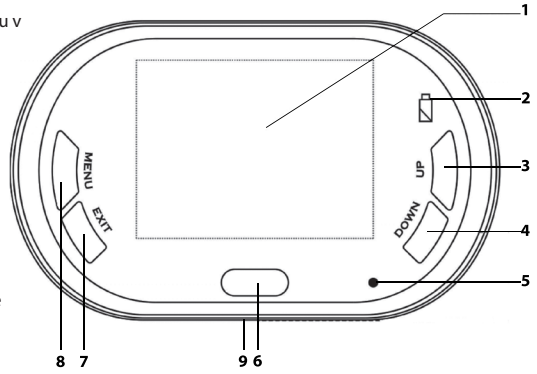

1. 3,5" TNT barevný displej
2. LED indikátor vybité baterie
3. Tlačítko UP (pro kontrolu fotografií/ pro pohyb nahoru v nabídce).
4. Tlačítko DOWN (pro kontrolu fotografií/ pro pohyb dolů v nabídce).
5. LED indikátor "nerušit" (několik sekund bliká ve stavu "nerušit).
6. Monitor/ tlačítko nastavení "nerušit" (držte 10 sekund pro vstup do režimu "nerušit").
7. Tlačítko EXIT (pro výstup z menu).
8. Tlačítko MENU (nabídka zahrnuje: úpravu jasu, kontrastu, barev, výběr jazyka, datum, čas, kontrolu fotografií, mazání fotografií).
9. Reproduktor (když host stiskne tlačítko hovoru, může slyšet "Dingdong").

NASTAVENÍ REŽIMU MENU

Nastavení jasu
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro úpravu. Po dokončení stiskněte tlačítko Menu. Přistoupíte k další úpravě.

Vyberte **režim náhledu**, systém se automaticky přepne do režimu prezentace. V tomto bodě se fotografie automaticky přehrávají. Stisknutím tlačítek UP nebo DOWN zůstanete v aktuálním obrázku. Stiskněte tlačítko UP/DOWN pro pokračování přehrávání. Pro přehrání všech fotografií se režim prezentace automaticky zruší.

Instrukce pro režim Fotografie
1. Číslo 28 představuje aktuální zobrazenou fotografii. Číslo 55 představuje celkový počet fotografií. (obr. vpravo)
2. Rok/měsíc/datum pořízení fotografie
3. Čas pořízení fotografie
4. 8 fotografií nebylo prohlédnuto.

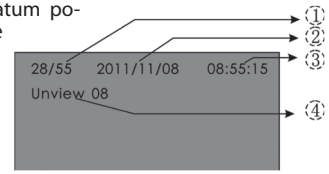

INSTALACE:

Krok 1: Vložte čočku kukátka přes dveře zvenku (prosím odtrhněte papír z oboustranné lepicí pásky).

Krok 2: Vložte válec kukátka přes přírubu (prosím odtrhněte papír z oboustranné lepicí pásky) a vložte oboje do otvoru dveří zevnitř a otočte pro připevnění k čočce.

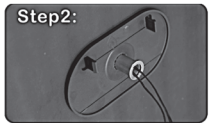

Krok 3: Dejte 3 ks baterií AA do kukátka, potom připojte kabel 4P a připevněte protlačením se základnou příruby. Hotovo!

POPIS FUNKCE:

1. 3,5" TFT barevný displej
2. Válec kukátka (průměr): 12 mm
3. Vhodné na dveře: 42 - 72 mm
4. Rozlišení: 300.000 pixel
5. Jakmile stisknete tlačítko monitoru, obrazovka bude po 10 sekundách automaticky v úsporném modelu.
6. Kdykoliv po stisknutí tlačítka monitoru můžete vidět venkovní prostor, fotoaparát pokaždé automaticky pořídí snímek.
7. Vestavěná paměť, může pořídit 100 fotografií, cyklus výměny.
8. 6 jazyků: angličtina, francouzština, španělština, holandština, němčina a čínština.
9. Když návštěvník stiskne tlačítko volání, displej se automaticky zapne a vyfotí.
10. Pro prohlížení fotografií stiskněte tlačítka UP/ DOWN. Nebo zvolte v menu režim náhledu, vstoupíte do režimu prezentace.
11. Menu nastavení: (obsahuje: nastavení jasu, kontrastu, úpravu barev, volbu jazyka, datum, čas, kontrola fotografií, odstranění fotografií).
12. 3 ks baterií AA, podpora zobrazení více než 1200 krát.
13. Funkce "nerušit": v úsporném režimu držte delší dobu tlačítko monitoru (kolem 10 s), na pravé spodní části obrazovky začne blikat červené LED světlo. /spěšně jste nastavili funkci "nerušit". V tomto režimu, pokud někdo stiskne tlačítko, neozve se žádné zvonění, žádný pohled ven. Storno funkce "nerušit": držte cca 10 sekund, dokud se nezapne obrazovka s videem.

POZNÁMKY:

1. Společnost si vyhrazuje právo provádět změny a inovace bez předchozího upozornění. Ilustrace v příručce jsou pouze orientační.
2. veškerá záruka je neplatná, pokud vy nebo jiná nekvalifikovaná osoba přístroj otevře
3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá při instalaci, neoprávněné manipulaci nebo na úmyslné poškození.

ZÁRUKA

Tato záruka na výrobek je platná pro běžné používání zařízení, jak jsou definovány v uživatelské příručce. Záruka se nevztahuje, pokud dojde k, poškození v důsledku špatné manipulace s přístrojem. Zejména, záruka se nevztahuje, pokud přístroj byl poškozen po nehodě nebo pádu, chybným krokem, špatným připojení, které není v souladu s pokyny nebo požadavky uvedené v této příručce, vlivem přepětí, nedostatečnou ochranou proti teplu, vlhkosti nebo mrazu.

Pokud z nějakého důvodu tento výrobek musí být vrácen do skladu, nebo na prodejnu, kde jste jej zakoupili, musí být vždy zabaleno v původním obalu a balení.

Výrobce si vyhrazuje právo, provést na přístroji změny ELEKTRICKÉ - TECHNICKÉ - ESTETICKÉ nebo nahradit některé díly, pokud to uzná za vhodné, a vždy nabídne spolehlivost, odolnost a pokročilou technologii.

Made in China - Imported by: EL-PRO ELETTRONICA PROGETTI SRL - Via Della Posta 71 - 57123 Livorno - ITALY

www.dmail.ro

D-Mail®

Idei Utile şi Cadouri Originale

Sc D-Mail Direct S.r.l.
Bd Natiunile Unite, Nr. 4 Bl. 106,
Parter, Sector 5, 050122 Bucuresti
ROMANIA
Tel 021 3360444 - Fax 021 3360413
E-mail: office@dmail.ro

VIZOR DIGITAL

MANUAL DE UTILIZARE

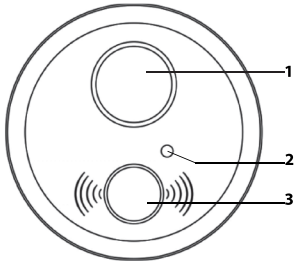

1: Lentile cameră (unghi de vizualizare 170 grade)
2: Indicator LED „nu deranjați". (Acesta clipește pentru câteva secunde în starea „nu deranjați").
3: Buton de apelare (Utilizat pentru apelarea unității interioare, sonerie)

1. Ecran de afişare color de 3.5 inci TFT
2. Indicator LED pentru baterie slabă
3. Buton SUS (pentru verificarea fotografiilor/pentru reglare ridicată în meniu)
4. Buton JOS (pentru verificare fotografii/pentru reglare redusă în meniu)
5. Indicator LED „nu deranjați" (Acesta clipește pentru câteva secunde în starea „nu deranjați)
6. Buton Monitor/Setare pentru funcția „nu deranjați" (țineți apăsat acest buton pentru 10 secunde în modul „nu deranjați").
7. Buton ieşire (pentru a ieşi din meniu)
8. Buton Meniu (meniul cuprinde: reglare luminozitate, reglare contrast, reglare culoare, selectare limbă, dată, oră, verificare fotografii, ştergere fotografii)
9. Difuzor (Gazda poate auzi sunetul „Dingdong" atunci când apasă butonul de apelare)

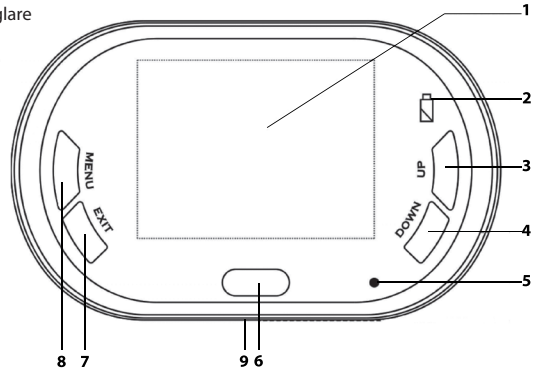

REGLAREA MODULUI MENIU

Reglarea luminozității.
Apăsați în sus sau în jos pentru a regla. După reglarea luminozității, apăsați tasta Menu pentru a trece la următoarea reglare.

Selectați **modul de previzualizare**. Sistemul va intra automat în modul silențios. Aici, fotografiile vor fi redate automat. Apăsând tasta SUS sau JOS, veți rămâne la imaginea curentă. Apăsați tasta SUS sau JOS pentru a continua redarea. Sistemul va ieşi automat din modul slideshow după ce au fost redate toate fotografiile.

Instrucțiunile modulului Foto

1. 28 reprezintă fotografia vizualizată curent. 55 reprezintă numărul total de fotografii.
2. Anul/luna/ziua efectuării fotografiei
3. Ora efecturării fotografiei
4. 8 fotografii nu au fost redate

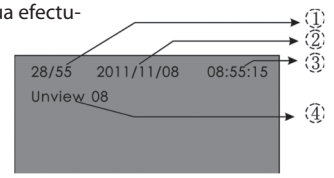

INSTALARE DIY:

Pasul 1: Introduceți lentilele în orificiul pentru vizor (vă rugăm să desfaceți hârtia din spatele adezivului dublu 3M) prin uşă, din exterior.

Pasul 2: Introduceți tubul orificiului pentru vizor prin proeminența bazei (vă rugăm să desfaceți hârtia din spatele adezivului dublu 3M) şi introduceți ambele în orificiul uşii din exterior şi rotiți-le pentru a le fixa cu lentilele orificiului pentru vizor.

Pasul 3: Introduceți 3 baterii AA în orificiul pentru vizor, apoi conectați cablul 4P şi fixați-l de proeminența bazei. Gata!

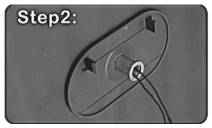

DESCRIERE FUNCȚII:

1. Ecran color TFT de 3.5 inci
2. Diametru orificiu vizor: 12 mm
3. Se fixează pe orice uşă: 42-72 mm
4: Rezoluție: 300.000 pixeli
5: Ecranul va intra automat în modul sleep după aproximativ 10 secunde după apăsarea butonului monitorului.
6. Puteți observa evenimentele din exterior pe monitor în orice moment, de fiecare dată când apăsați butonul monitor, camera va efectua o fotografie.
7. Memorie încorporată, camera poate efectua 100 de fotografii, înlocuire ciclu.
8. 6 limbi la alegere: Engleză, Franceză, Spaniolă, Olandeză, Germană şi Chineză.
9. Când musafirul apasă butonul de apelare, ecranul se aprinde automat şi efectuează fotografia.
10. Apăsați tasta SUS/JOS pentru a vizualiza fotografiile în orice moment. Sau selectați modul de previzualizare din meniu pentru a intra în modul de redare automată.
11. Setare meniu (meniul de reglare conține: reglare luminozitate, reglare contrast, reglare culoare, selectare limbă, dată, oră, verificare fotografii, ştergere fotografii).
12. Capacitatea celor 3 baterii AA este de peste 1200 de vizualizări
13. Funcția „Nu deranjați": În modul sleep, țineți apăsat butonul monitorului timp de aproximativ 10 secunde, iar când led-ul roşu din partea dreaptă inferioară a ecranului va clipi, înseamnă că funcția a fost setată cu succes. În modul „nu deranjați", când cineva apasă butonul de apelare, soneria nu se va auzi. Pentru anularea funcției „nu deranjați": țineți apăsat lung butonul timp de 10 secunde până când ecranul va deveni activ.

NOTE

Scoaterea din uz a dispozitivului: Materialul de ambalare este reutilizabil. Reciclați ambalajul într-o manieră care să protejeze mediul înconjurător. Dispozitivul şi bateriile nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic menajer. Predați-le unui centru de reciclare special pentru dispozitive electronice şi electrice uzate. Puteți consulta autoritățile locale pentru mai multe informații. Scoateți bateriile din aparat înainte de reciclare.

Compania noastră este dedicată reformării şi inovației, şi îşi rezervă astfel dreptul de a efectua modificări şi îmbunătățiri fără notificare prealabilă. Figurile din acest manual sunt doar pentru referință.

GARANTIE DE CALITATE

Acest produs este acoperit de o garanție împotriva defectelor de fabricație pe perioada de timp stipulată de legislația în vigoare din fiecare țară.

Aceasta garanție nu acopera defecte rezultate în urma unei utilizari inadecvate, neglijente sau comerciale, uzura anormală, accidente sau manevrare necorespunzătoare.

Made in China - Imported by: EL-PRO ELETTRONICA PROGETTI SRL - Via Della Posta 71 - 57123 Livorno - ITALY

www.dmail.es

D-Mail®

Ideas Útiles, Regalos Originales

Cod. 323974

MIRILLA DE PUERTA DIGITAL

INTRODUZIONE

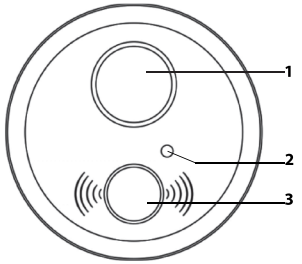

1: Lentes de Cámara (ángulo de visión 170 grados)

2: Indicador Led de "don't disturb". ("No incomodar") (Brilla por unos segundos en estado "don't disturb")

3: Botón de llamada (Se usa para llamar a la unidad interna ,timbre)

1. Monitor TFT en color de 3.5 pulgadas
2. Indicador LED de bateria baja
3. Botón ARRIBA (para verificación fotos/ para regulación aumentada en el menú)
4. Botón ABAJO (para verificación fotos/ para regulación disminuida en el menú)
5. Indicador Led de "don't disturb". ("No molestar") (Brilla por unos segundos en estado "don't disturb")
6. Monitor/ Botón de Ajuste de "no molestar" (manténgalo presionado durante 10 segundos en el modo " don't disturb')
7. Botón EXIT (para salir del menú)
8. Botón de Menú (el menú incluye: ajuste de brillo, ajuste de contraste, ajuste de color, selección de idioma, fecha, hora, verificación de fotos, borrar fotos)
9. Altavoz (Los visitantes podrán oír un sonido de " Dingdong" cuando se presione el botón de llamada)

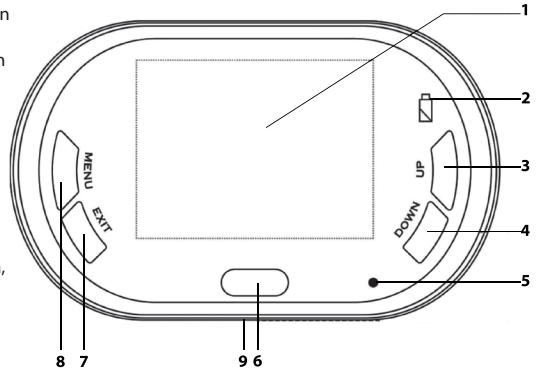

AJUSTE DEL MODO DE MENÚ

Ajuste de Brillo.
Basta presionar arriba o abajo para ajustar. Cuando haya acabado, presione la tecla menú para proceder con el siguiente ajuste.

Seleccione **modo vista previa**, el sistema entrará automáticamente en el modo diapositiva. En este punto, las fotos se mostrarán de forma automática. Al presionar en los botones Up o Down se mantendrá en la foto actual. Presione la tecla Up/Down para continuar con la repr0oducción.El sistema saldrá automáticamente del modo diapositiva cuando todas las fotos hayan sido exhibidas.

Instrucción del Modo Foto

1. 28 representa la foto actual exhibida; 55 representa el número total de fotos
2. Año/Mes/Día de la foto
3. Hora de la Foto
4. 8 fotos que no han sido examinadas.

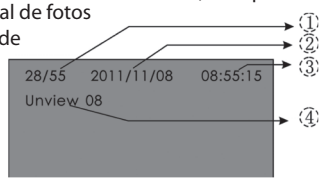

INSTALACIÓN DE DIY:

Paso 1. Inserte las lentes de la mirilla (retire la película 3N del adhesivo con dos lados) a través de la puerta, desde el exterior.

Paso 2. Inserte el cilindro de la mirilla a través de lado de la base (retire la película adhesiva 3M) e inserte ambos en el orificio de la puerta a partir de dentro, y gire para fijarlas a las lentes de la mirilla.

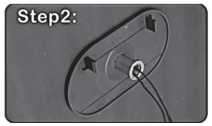

Paso 3. Coloque 3 pilas AA en el visor de la mirilla, conecte un cable 4P, y fíjelo por extrusión al lado de la base. ¡Concluido!

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:

1. Visor de color TFT 9cm
2. Cilindro de la mirilla (diámetro): 12 mm
3. Encaja en cualquier puerta: 42-72 mm
4. Resolución: 300,000 píxeles
5. El visor entrará automáticamente en el modo de hibernación después 10 segundos de una presión en el botón del monitor.
6. Puede visualizar el escenario exterior a partir del monitor en cualquier altura; al presionar el botón del monitor, la cámara tirará siempre una fotografía de cada vez.
7. Memoria integrada, soporta hasta 100 fotografías, con ciclo de substitución.
8. 6 opciones de idioma: inglés, francés, español, holandés, alemán y chino.
9. Cuando el visitante presione el botón de llamada, la pantalla se conectará automáticamente y tirará una fotografía.
10. Presione la tecla hacia arriba o hacia abajo para visualizar las fotografías en cualquier momento. También puede seleccionar el modo de pre visualización, el dispositivo entrará automáticamente en modo de reproducción de diapositivas.
11. Definición del menú (el menú de ajuste incluye: ajuste de brillo, ajuste de contraste, ajuste de color, la selección de idiomas, fecha, hora, verificación y eliminación de fotografías)
12. 3 pilas AA, soporta la visualización del escenario exterior hasta más de 1200 veces.
13. Función "No incomodar": en el modo de hibernación, mantenga presionado durante 10 segundos el botón del monitor; el Led rojo en la esquina inferior derecha se encenderá, indicando que la función "No incomodar " ha sido activada correctamente. En el modo "No incomodar ", cuando alguien toca en el botón de llamada, no será emitido ningún sonido ni se generará ninguna visualización del exterior. Para cancelar el modo "No incomodar": mantenga el botón del monitor presionado durante 10 segundos, hasta que la pantalla se quede conectada, mostrando imagen de vídeo.

GARANTÍA

Garantía es válida para el uso normal del aparato tal como se define en el Guía del usuario.

Quedan excluidos de esta garantía, los daños debidos a una causa no relacionada con el dispositivo. En particular, la garantía no se aplica si la unidad ha sufrido daños a raíz de una colisión o una caída, un movimiento en falso, una conexión que no cumple con las instrucciones o requisitos especificada en este manual, el efecto de los rayos del sector de sobretensión, protección inadecuada contra el calor, la humedad o heladas.

Esta garantia le otorga derechos especificos, pero usted puede tener otros derechos que varian de estado a estado dentro del la U.E.

IMPORTANTE: Si por cualquier razón este producto debiera ser devuelto a la tienda donde fue adquirido, debe acondicionarse en su embalaje, original con todos sus componentes, o de lo contrario no será efectiva su garantia.

Fabricante y distribuidor tiene el derecho de modificar el dispositivo (técnica y estéticamente) y / o sustituir algunas partes, cuando sea necesario, de modo que la unidad esté siempre seguro y fiable.

Cualquier garantía y responsabilidad es nula si usted o su revendedor abre la unidad sin autorización o extrae / modifica las etiquetas de los productos

Garantía: excluye daños durante la instalación, acceso no autorizado y daños intencionales.

Made in China - Imported by: EL-PRO ELETTRONICA PROGETTI SRL - Via Della Posta 71 - 57123 Livorno - ITALY